

ÉCOUTEURS SANS FIL

Manuel utilisateur


T11

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Le présent manuel traite des consignes de sécurité, de la garantie et des consignes d'utilisation. Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser votre appareil.


CONTENU DU PRODUIT

- Écouteurs sans fils × 1 paire (Droite et Gauche)
- Bouchon d'oreille × 4 paires (une paire est équipée sur les écouteurs)
- Boîtier de charge × 1
- Câble USB × 1
- Manuel utilisateur × 1

VUE D'ENSEMBLE

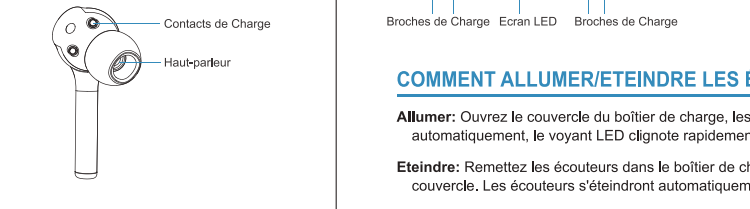

- 28 -

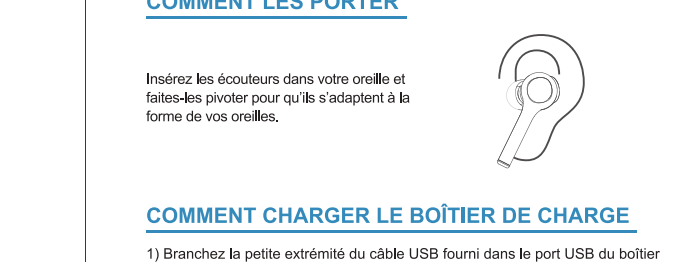

COMMENT ALLUMER/ETEINDRE LES ÉCOUTEURS


Allumer: Ouvrez le couvercle du boîtier de charge, les écouteurs s'allument automatiquement, le voyant LED clignote rapidement en vert.

Eteindre: Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le couvercle. Les écouteurs s'éteignent automatiquement.

- 29 -

COMMENT LES PORTER

Insérez les écouteurs dans votre oreille et faites-les pivoter pour qu'ils s'adaptent à la forme de vos oreilles.

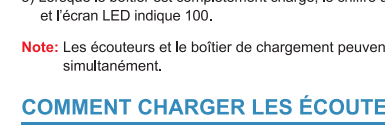

COMMENT CHARGER LE BOÎTIER DE CHARGE

- 1) Branchez la petite extrémité du câble USB fourni dans le port USB du boîtier de charge.
- 2) Branchez l'autre extrémité dans un chargeur USB mural ou votre PC (DC 5V) branché.
- 3) Utilisez le câble USB fourni pour charger le boîtier de charge. Lorsque le boîtier de charge est en charge, le chiffre qui apparaît sur l'écran LED indique le pourcentage actuel de la batterie du boîtier de charge, le chiffre unique continue de clignoter.

- 30 -

COMMENT CHARGER LES ÉCOUTEURS

- 1) Placez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez-le. Les écouteurs s'éteignent automatiquement, puis le chargement démarre automatiquement, le chiffre « 1 » apparaît sur l'écran LED.
- 2) Il faut environ 1,5 heure pour charger complètement les écouteurs.
- 3) Le chiffre « 1 » disparaît après que les écouteurs soient complètement chargés et le boîtier de charge passe en mode veille.

Notes:

- Lorsque les écouteurs sont déchargés, vous entendez une tonalité toutes les 100 secondes jusqu'à ce que les écouteurs s'éteignent automatiquement.
- Un étui de charge complètement chargé peut charger environ 6 fois les oreillettes.

- 31 -

COMMENT SYNCHRONISER LES ÉCOUTEURS

Utilisez deux écouteurs simultanément

- 1) Ouvrez le boîtier de charge, les deux voyants clignotent en vert, les écouteurs s'allument automatiquement et se connectent.
- 2) Lorsque le voyant de l'une des oreillettes clignote alternativement en vert et en blanc, les deux oreillettes entrent en mode Synchronisation.
- 3) Retirez les deux oreillettes du boîtier de charge. Activez le Bluetooth de votre appareil, choisissez « T11 » dans la liste des appareils Bluetooth à associer.

Utilisez un seul écouteur

- 1) Répétez les étapes ci-dessus relatif à l'utilisation des deux écouteurs simultanément.
 - 2) Lorsque les deux écouteurs sont connectés à votre appareil Bluetooth, quel que soit celui qui est remis dans le boîtier de chargement, vous pouvez utiliser l'autre sans interruption.
- Note:** Si vous passez des écouteurs gauche / droite aux écouteurs droite / gauche ou utilisez les deux écouteurs, retirez simplement un autre écouteur de l'étui de chargement, deux écouteurs se connecteront automatiquement l'un à l'autre.

- 32 -

FONCTION ET FONCTIONNEMENT

Fonction	Fonctionnement
Jouer/Mettre en Pause Musique	Appuyez deux fois sur la commande tactile sur l'une des écouteurs
Chanson Suivante	Appuyez trois fois sur la commande tactile de l'écouteur droit
Chanson Précédente	Appuyez trois fois sur la commande tactile de l'écouteur gauche
Assistant vocal	Appuyez pendant deux secondes sur la commande tactile de l'un des écouteurs
Décrocher/Raccrocher	Appuyez deux fois sur la commande tactile de l'un des écouteurs
Refuser un appel entrant	Appuyez pendant deux secondes sur la commande tactile de l'un des écouteurs

Note:

- 1) Assurez-vous que les écouteurs et votre appareil Bluetooth à moins de 10 mètres (33 pieds) l'un de l'autre et qu'il n'y a pas d'obstacle entre eux.
- 2) Les écouteurs quitteront le mode synchronisation et s'éteindront automatiquement s'ils sont allumés mais non synchronisés à un appareil Bluetooth dans les 10 minutes.

- 33 -

SECURITE ET GARANTIE

Consignes de Sécurité Importantes

- L'utilisation d'écouteurs peut affecter votre capacité à entendre d'autres sons. Faites preuve de prudence lors de l'utilisation de votre écouteurs lorsque vous engagez dans une activité nécessitant toute votre attention.
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux électriques, vous devriez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
- Cet emballage contient de petites pièces pouvant présenter un danger pour les enfants et qui doivent être gardées hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet - n'autorisez jamais les enfants à jouer avec ce produit. Rangez toujours le produit hors de portée des enfants. Les sacs eux-mêmes ou les nombreuses petites pièces qu'ils contiennent peuvent provoquer un étouffement s'ils sont ingérés.
- N'essayez jamais de démonter le produit vous-même, ou d'insérer des objets de toute sorte dans le produit, cela pourrait provoquer des courts-circuits pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Aucun des composants ne peut être remplacé ou réparé par les utilisateurs. Seuls les revendeurs agréés ou les centres de service peuvent ouvrir le produit. Si des pièces de votre produit doivent être remplacées pour une raison quelconque, y compris l'usure normale ou la casse, contactez-nous.

FAQS

Q1: La batterie s'épuise rapidement.
A: Lorsque vous chargez les écouteurs, assurez-vous de fermer le couvercle du boîtier de chargement pour éviter toute consommation d'énergie indésirable. (Si vous ne fermez pas le couvercle du boîtier de chargement, les écouteurs ne s'éteindront pas.)

Q2: Les écouteurs ne peuvent pas être chargés.
A: Veuillez vous assurer que le chargeur soit en mode veille. Si le boîtier de charge est ouvert et qu'aucun écouteur n'est inséré dans le boîtier de charge dans les 5 minutes, le boîtier de charge passera en mode veille automatiquement. Lorsque le boîtier de charge est en mode veille, les oreillettes insérées ne seront pas chargées et ne s'éteindront pas automatiquement même lorsque le couvercle est fermé. Ouvrez à nouveau le couvercle du boîtier de charge pour l'activer à nouveau, fermez le boîtier de charge, puis chargez les écouteurs.

- 34 -

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	T11
Version Bluetooth	V5,0
Batterie	35mAh (chaque écouteur), 800mAh (boîtier)
Durée de Charge	1,5 heures (écouteur), 2 heures (boîtier)
Adaptateur	DC 5V/1A
Durée de Lecture (Musique)	Approx. 4 heures par charge Approx. 28 heures (avec boîtier)
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 mètres (33pieds)
Protocoles Supportés	A2DP/HFP/HSP/AVRCP

Note:

- Évitez d'exposer votre produit à la chaleur et à l'humidité pour le protéger de tout dommage ou préjudice.
- Gardez tous les produits, cordons et câbles à l'écart des machines en fonctionnement.
- Si vous constatez une surchauffe du produit, une chute ou un endommagement du produit, un cordon d'alimentation et une fiche endommagés, ou une chute du produit dans le liquide, etc., arrêtez de vous en servir et contactez-nous.
- Ne PAS utiliser dans des zones présentant des risques d'explosion.
- NE PAS plonger l'écouteur dans l'eau. N'exposez PAS les écouteurs à de l'eau en mouvement.
- Ne portez PAS les écouteurs pendant la douche ou le bain, ou lors de la pratique de sports nautiques, comme la natation, le ski nautique, le surf, etc.
- Ce produit contient un matériau magnétique. Consultez votre médecin pour savoir si cela pourrait être votre dispositif médical implantable.
- N'essayez jamais de démonter le produit vous-même, ou d'insérer des objets de toute sorte dans le produit, cela pourrait provoquer des courts-circuits pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Aucun des composants ne peut être remplacé ou réparé par les utilisateurs. Seuls les revendeurs agréés ou les centres de service peuvent ouvrir le produit. Si des pièces de votre produit doivent être remplacées pour une raison quelconque, y compris l'usure normale ou la casse, contactez-nous.

- 35 -

Garantie

Nous nous efforçons de construire nos produits avec la plus grande attention portée aux détails et au savoir-faire. Cependant, il y a parfois des défauts.

Nous sommes heureux d'offrir une garantie d'un an à tous nos produits sans souci, alors que nous continuons à fabriquer d'étonnants produits sans fil. S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions sur nos appareils.

- N'utilisez pas un boîtier de chargement endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne démontez pas le boîtier de chargement. Une installation incorrecte peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne pas ouvrir, écraser ou exposer un boîtier de chargement au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à des températures extrêmes peut provoquer une explosion.
- Confiez les réparations à un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.

- 36 -

Garantie

Nous nous efforçons de construire nos produits avec la plus grande attention portée aux détails et au savoir-faire. Cependant, il y a parfois des défauts.

Nous sommes heureux d'offrir une garantie d'un an à tous nos produits sans souci, alors que nous continuons à fabriquer d'étonnants produits sans fil. S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions sur nos appareils.

- N'utilisez pas un boîtier de chargement endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne démontez pas le boîtier de chargement. Une installation incorrecte peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne pas ouvrir, écraser ou exposer un boîtier de chargement au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à des températures extrêmes peut provoquer une explosion.
- Confiez les réparations à un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.

- 37 -

Garantie

Nous nous efforçons de construire nos produits avec la plus grande attention portée aux détails et au savoir-faire. Cependant, il y a parfois des défauts.

Nous sommes heureux d'offrir une garantie d'un an à tous nos produits sans souci, alors que nous continuons à fabriquer d'étonnants produits sans fil. S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions sur nos appareils.

- N'utilisez pas un boîtier de chargement endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne démontez pas le boîtier de chargement. Une installation incorrecte peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne pas ouvrir, écraser ou exposer un boîtier de chargement au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à des températures extrêmes peut provoquer une explosion.
- Confiez les réparations à un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.

- 38 -

Garantie

Nous nous efforçons de construire nos produits avec la plus grande attention portée aux détails et au savoir-faire. Cependant, il y a parfois des défauts.

Nous sommes heureux d'offrir une garantie d'un an à tous nos produits sans souci, alors que nous continuons à fabriquer d'étonnants produits sans fil. S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions sur nos appareils.

- N'utilisez pas un boîtier de chargement endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne démontez pas le boîtier de chargement. Une installation incorrecte peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne pas ouvrir, écraser ou exposer un boîtier de chargement au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à des températures extrêmes peut provoquer une explosion.
- Confiez les réparations à un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.

- 39 -