

ECHTE DRATLOSE KOPFHÖRER

Bedienungsanleitung


T11

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Dieses Handbuch richtet sich an die Sicherheitsrichtlinien, Garantie und Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.


PAKETINHALT

- Kabellose Kopfhörer × 1 Paar (links und rechts)
- Ohrstöpsel × 4 Paar (ein Paar ist an den Kopfhörern angebracht)
- Ladebox × 1
- USB-Kabel × 1
- Bedienungsanleitung × 1

ÜBERSICHT

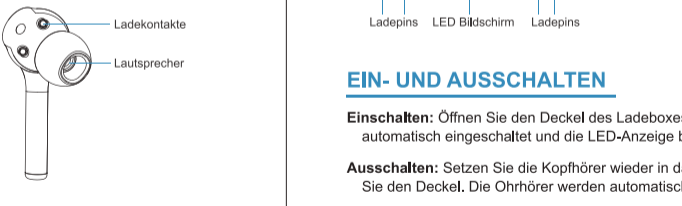

- 14 -

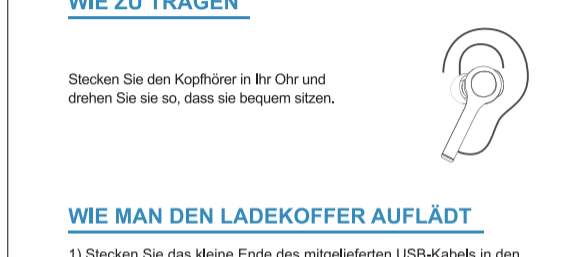


EIN- UND AUSSCHALTEN

Einschalten: Öffnen Sie den Deckel des Ladeboxes, die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet und die LED-Anzeige blinkt schnell grün.

Ausschalten: Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladebox und schließen Sie den Deckel. Die Ohrhörer werden automatisch ausgeschaltet.

- 15 -

WIE ZU TRAGEN

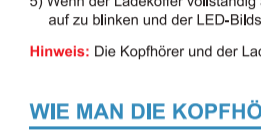

Stecken Sie den Kopfhörer in Ihr Ohr und drehen Sie sie so, dass sie bequem sitzen.

WIE MAN DEN LADEKOFFER AUFLÄDT

- 1) Stecken Sie das kleine Ende des mitgelieferten USB-Kabels in den USB-Anschluss des Ladegeräts.
- 2) Stecken Sie das andere Ende in ein USB-Ladegerät oder einen PC (DC 5V), der eingeschaltet ist.
- 3) Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Ladekoffer aufzuladen. Während der Ladekoffer aufgeladen wird, zeigt die Zahl auf dem LED-Bildschirm den aktuellen Batterieprozentatz des Ladekoffers an und die einzelne Ziffer blinkt weiter.

- Wenn die Kopfhörer in einem niedrigen Akku sind, hören Sie alle 100 Sekunden eine Sprachansage, bis sich die Kopfhörer automatisch ausschalten.
- Mit dem vollständig aufgeladenen Ladekoffer können die Kopfhörer etwa sechsmal aufgeladen werden.

- 17 -

WIE MAN KOPPELT

Verwenden Sie zwei Kopfhörer gleichzeitig

- 1) Öffnen Sie das Ladegehäuse, beide LED-Anzeigen blinken grün, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich miteinander.
- 2) Wenn die LED-Anzeige an einem der Kopfhörer abwechselnd grün und weiß blinkt, zeigt sie an, dass beide Kopfhörer in den Paring-Modus.
- 3) Nehmen Sie zwei Kopfhörer aus dem Ladekoffer. Schalten Sie die Bluetooth Ihres Geräts ein und wählen Sie "T11" aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte, die sie koppeln möchten.

Verwenden Sie nur einen Kopfhörer

- 1) Wiederholen Sie die obigen Schritte für die gleichzeitige Verwendung von zwei Kopfhörer.
 - 2) Wenn beide Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden sind, können Sie den anderen ohne Unterbrechung verwenden, unabhängig davon, welcher in den Ladekoffer zurückgelegt wurde.
- Hinweis:** Wenn Sie vom linken / rechten Kopfhörer zum rechten / linken Kopfhörer wechseln oder zwei Kopfhörer verwenden, nehmen Sie einfach einen anderen Kopfhörer aus dem Ladekoffer. Zwei Kopfhörer werden automatisch miteinander verbunden.

- 18 -

FUNKTION UND BEDIENUNG

Funktion	Bedienung
Musik abspielen / anhalten	Tippen Sie zweimal auf die Touch-Taste eines Kopfhörers
Nächster Lied	Tippen Sie dreimal auf die Touch-Tastedes rechten Kopfhörers
Vorheriges Lied	Tippen Sie dreimal auf die Touch-Tastedeslinken Kopfhörers
Sprachassistent	Halten Sie die Touch-Taste an einem der Kopfhörer zwei Sekunden lang gedrückt
Anruf annehmen / beenden	Tippen Sie zweimal auf die Touch-Taste an einem der Kopfhörer
Einen eingehenden Anruf ablehnen	Halten Sie die Touch-Taste an einem der Kopfhörer zwei Sekunden lang gedrückt

Hinweise:

- 1) Stellen Sie sicher, dass sich die Kopfhörer und Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb von 10 Metern (33 Fuß) nebeneinander befinden und sich keine Hindernisse dazwischen befinden.
- 2) Wenn das Headset eingeschaltet, aber nicht mit einem Bluetooth-Gerät innerhalb von 10 Minuten gekoppelt ist, beendet das Headset den Kopplungsmodus und schaltet sich automatisch aus.

- 19 -

SPEZIFIKATIONEN

Modell	T11
Bluetooth Version	V5,0
Batterie	35mAh (jeder Kopfhörer), 800mAh (Ladekoffer)
Ladezeit	1,5 Stunden (Kopfhörer), 2 Stunden (Ladekoffer)
Adapter	DC 5V/1A
Musik-Spielzeit	Ca. 4 Stunden pro Ladung Ca. 28 Stunden (mit Ladekoffer)
Bluetooth-Verbindungsentfernung	Bis zu 10 Meter (33 Fuß)
Unterstützende Protokolle	A2DP/HFP/HSP/AVRCP

Hinweise:

- 1) Stellen Sie sicher, dass sich die Kopfhörer und Ihr Bluetooth-Gerät innerhalb von 10 Metern (33 Fuß) nebeneinander befinden und sich keine Hindernisse dazwischen befinden.
- 2) Wenn das Headset eingeschaltet, aber nicht mit einem Bluetooth-Gerät innerhalb von 10 Minuten gekoppelt ist, beendet das Headset den Kopplungsmodus und schaltet sich automatisch aus.

- 21 -

SICHERHEIT UND GARANTIE

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Die Verwendung von Kopfhörer beeinträchtigt die Fähigkeit, andere Geräusche zu hören. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Ohrstöpsel verwenden, wenn Sie an Aktivitäten teilnehmen, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern.
- Wenn Sie einen Schrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte besitzen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Dieses Paket enthält Kleinteile, die für Kinder gefährlich sein können und von Kindern unzugänglich aufbewahren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug - Lassen Sie niemals Kinder mit diesem Produkt spielen. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Taschen selbst oder die vielen kleinen Teile, Sie enthalten Würgen, wenn sie verschluckt werden.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu zerlegen oder Gegenstände jeglicher Art in das Produkt zu stecken, da dies zu Kurzschlüssen führen kann, die einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen können.
- Keine der Komponenten kann von Benutzern ausgetauscht oder repariert werden. Nur autorisierte Händler oder Servicecenter dürfen das Produkt öffnen.

- 22 -

FRAGEN UND ANTWORTEN

F1: Der Strom geht schnell aus.

A: Achten Sie beim Aufladen des Headsets darauf, der Ladekoffer zu schließen, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden. (Wenn Sie die Ladehülle nicht schließen, wird der Kopfhörer nicht ausgeschaltet.)

F2: Die Kopfhörer können nicht geladen werden.

A: Bitte bestätigen Sie, ob sich der Ladekoffer im Standby-Modus befindet. Wenn der Ladekoffer geöffnet ist und innerhalb von 5 Minuten keine Kopfhörer in den Ladekoffer eingelegt werden, wechselt der Ladekoffer in den Standby-Modus. Wenn sich der Ladekoffer im Standby-Modus befindet, werden die eingesetzten Kopfhörer nicht aufgeladen, und die Kopfhörer werden auch bei geschlossener Abdeckung nicht automatisch ausgeschaltet. Öffnen Sie die Batterieabdeckung erneut, um den Ladekoffer zu aktivieren, schließen Sie den Ladekoffer und dann können die Kopfhörer aufgeladen werden.

- 23 -

Merken:

- Wenn Teile Ihres Produkts aus irgendeinem Grund ersetzt werden müssen, einschließlich normaler Abnutzung oder Bruch kontaktieren Sie uns bitte.
- Setzen Sie Ihr Produkt nicht Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus, um es vor Schäden am Produkt oder vor Verletzungen zu schützen.
- Halten Sie alle Produkte, Kabel und Kabel von den Maschinen fern.
- Wenn das Produkt überhitzt, wenn das Produkt heruntergefallen oder beschädigt wurde, wenn das Produkt ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker aufweist oder wenn das Produkt in eine Flüssigkeit gefallen ist, stellen Sie den Gebrauch ein und kontaktieren Sie uns.
- NICHT in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Tauchen Sie die Kopfhörer NICHT in Wasser. Setzen Sie die Kopfhörer NICHT dem sich bewegenden Wasser aus (z. B. von einem Wasserhahn usw.).
- Tragen Sie die Kopfhörer NICHT beim Duschen oder Baden oder beim Wassersport, z. B. beim Schwimmen, Wasserski fahren, Surfen usw.
- Dieses Produkt enthält magnetisches Material. Bitte fragen Sie Ihren Arzt, ob dies Auswirkungen auf Ihr implantierbares medizinisches Gerät haben könnte.
- Wenn Sie das Produkt an heißen oder kalten Orten aufbewahren, z. B. in einem geschlossenen Auto unter Sommer- und Winterbedingungen, verringern sich die Kapazität und die Lebensdauer der Kopfhörer.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Normen und Vorschriften.

- 24 -

Garantie

Wir bemühen uns darum, das Produkt mit Sorgfalt und fortgeschrittenen Technologien herzustellen. Wenn Sie das defekte Produkt erhalten haben, wir bieten Ihnen eine einjährige, problemlose Garantie für alle unsere Produkte. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie die Fragen zu unseren Produkten haben. Wir werden weiterhin die bessere Sportprodukte für Sie herstellen.

- ※ Verwenden Sie ein Netzteil oder ein Ladegerät, das nicht empfohlen wird oder vom Hersteller des Netzteils verkauft werden, kann dies zu Feuer oder Verletzungen führen.
- ※ Verwenden Sie keinen Ladekoffer, der außerhalb seines Leistungsbereichs liegt.
- ※ Verwenden Sie kein Ladekoffer, das beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- ※ Zerlegen Sie den Ladekoffer nicht. Ein falscher Zusammenbau kann zu Feuer oder Verletzungen führen.
- ※ Öffnen oder zerquetschen Sie den Ladekoffer nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer oder übermäßiger Temperatur aus. Feuer oder extreme Temperaturen können eine Explosion verursachen.
- ※ Reparaturen werden nur von qualifiziertem Servicepersonal unter Verwendung der gleichen Ersatzteile ausgeführt.

- 25 -

Garantie

Wir bemühen uns darum, das Produkt mit Sorgfalt und fortgeschrittenen Technologien herzustellen. Wenn Sie das defekte Produkt erhalten haben, wir bieten Ihnen eine einjährige, problemlose Garantie für alle unsere Produkte. Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie die Fragen zu unseren Produkten haben. Wir werden weiterhin die bessere Sportprodukte für Sie herstellen.

- ※ Verwenden Sie ein Netzteil oder ein Ladegerät, das nicht empfohlen wird oder vom Hersteller des Netzteils verkauft werden, kann dies zu Feuer oder Verletzungen führen.
- ※ Verwenden Sie keinen Ladekoffer, der außerhalb seines Leistungsbereichs liegt.
- ※ Verwenden Sie kein Ladekoffer, das beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Batterien können unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- ※ Zerlegen Sie den Ladekoffer nicht. Ein falscher Zusammenbau kann zu Feuer oder Verletzungen führen.
- ※ Öffnen oder zerquetschen Sie den Ladekoffer nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer oder übermäßiger Temperatur aus. Feuer oder extreme Temperaturen können eine Explosion verursachen.
- ※ Reparaturen werden nur von qualifiziertem Servicepersonal unter Verwendung der gleichen Ersatzteile ausgeführt.

- 26 -